ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕТАЮЩИМИ НАСЕКОМЫМИ

Компании **ЮТЭК** (Россия) и **SWG Europe Ltd.** (Англия) благодарят Вас за приобретение уничтожителя насекомых **EXeCutor**. Модули **EXeCutor** это мощное и высокопродуктивное решение в области устройств контроля за летающими насекомыми с высоковольтной сеткой. Они для тех случаев, когда присутствуют разные виды насекомых. Эти приборы могут комплектоваться небьющимися (**безосколочными**) лампами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Размеры, мм	Световая мощность	Лампы, Тип	Вес, кг	Площадь обслуживания	Потребляемая Мощность, Вт.
EX -30W +IP54	540 x 152 x 275	30	Y615	5,3	80	45
EX -40W +IP54	690 x 152 x 275	40	Y620; Y618	6,8	120	55
EX -50W +IP54	540 x 152 x 275	50	Y625	5,3	160	65
EX -80W +IP54	690 x 152 x 275	80	Y640; Y636	6,8	240	95
EX -30 S/St +IP54	540 x 152 x 275	30	Y615	5,4	80	45
EX -40 S/St +IP54	690 x 152 x 275	40	Y620; Y618	6,9	120	55
EX -50 S/St +IP54	540 x 152 x 275	50	Y625	5,5	160	65
EX -80 S/St +IP54	690 x 152 x 275	80	Y640; Y636	7,0	240	95

Рекомендации, приведенные здесь, должны способствовать максимально эффективному использованию модулей.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СФЕРЫ ОБЩЕПИТА, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОВ ТОЛЬКО В КОРПУСАХ ИЗ ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304. ИСПОЛНЕНИЕ - S/ST.

МОДУЛЬ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

УСТАНОВКА

Для эффективной работы модуля необходимо выполнение нескольких условий.

1. Модуль должен быть правильно расположен.
2. Модель модуля должна быть правильно подобрана для защищаемого помещения.
3. Модуль должен работать круглосуточно.
4. Лампы должны заменять каждые 12 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Модели рассчитаны для питания от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220-240 В. Пожалуйста, убедитесь что напряжение питания и другие параметры вашей электросети соответствуют указанным на модуле.

МОНТАЖ

Модули можно подвешивать к потолку, устанавливать на горизонтальную поверхность, монтировать на стену. См. Рис.1 и Рис.2.

Все 3 варианта имеют высокую эффективность работы прибора.

Рис. 1 Варианты монтажа

Подвешивать прибор к потолку нужно за специальные винты (Точки 2). При помощи цепочек. При монтаже на стену на стене необходимо закрепить 2 дюбеля (входящие в комплект поставки модуля) и повесить модуль (Точки 1).

ВНИМАНИЕ!

МОДУЛЬ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ТРЕХПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ (С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ)

РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЯ

Лучше всего располагать модуль на высоте около 2 метров от земли, в самом темном месте внутри защищаемой зоны, подальше от окон таким образом, чтобы насекомые, по возможности, летели только на свет, излучаемый модулем.

Помните, что если на пути распространения света будут находиться какие-либо препятствия, возможно может потребоваться большее количество модулей. Основным правилом является то, что свет от модуля должен быть видим насекомыми во всех точках защищаемой зоны.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Для сохранения эффективности работы модуля заменяйте ультрафиолетовые лампы приблизительно каждые 9-12 месяцев, убедитесь в том, что новые лампы имеют правильный тип.

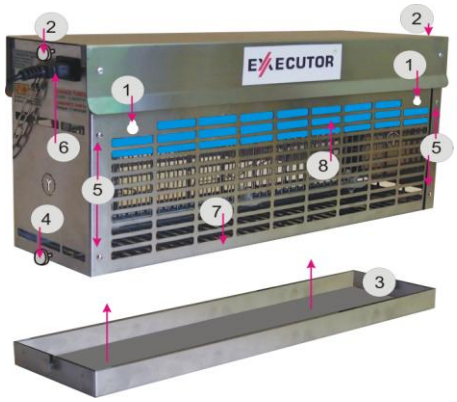

Рис.2 Контрольные точки модуля.

ОЧИСТКА

ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ УСТРОЙСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Очистка должна производиться через постоянные интервалы времени, величина которых зависит от среды, в которой применяется модуль (обычно раз в месяц). Поверхность модуля необходимо очистить влажной тряпкой от грязи и жира.

Регулярно удаляйте насекомых из поддона. Для снятия поддона открутите 2 винта (Точки 4), придерживая его, и снимите поддон. Установите назад очищенный поддон в обратной последовательности.

ЗАМЕНА ЛАМП

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛАМП УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Перед тем как снять лампу снимите поддон. Открутите 4 винта (Точки 5) и снимите защитную сетку (Точка 7). Затем проверните лампу (Точка 8) на 90 Градусов и снимите ее. Установите все в обратной последовательности. Аналогично сделайте все с другой стороны.



обратной последовательности.

У моделей исполнения **IP54** нужно сначала открутить по краям лампы круглые колечки и затем снять лампы.

Установите на место поддон и включите модуль .

ГАРАНТИЯ

Ваш модуль **EXeCutor** имеет законную гарантию 1 год (за исключением ламп). Если в течение 12 месяцев в модуле будет обнаружен дефект, то модуль будет заменен. Замена вышедшего из строя прибора может быть так же произведена по взаимному согласию в любое время его эксплуатации, не зависимо от даты приобретения. Неисправный прибор должен быть отправлен поставщику для выяснения причины его выхода из строя. Если это окажется производственный брак, рабочий модуль остается у пользователя безвозмездно. При наличии неповрежденной пломбы. Если прибор вышел из строя по вине пользователя, то он оплачивает только разницу в цене нового прибора и остаточной стоимостью вышедшего из строя модуля. На эту модель **возможна пожизненная** гарантия.

Для получения изделием пожизненной гарантии необходимо в течение 10 дней от даты монтажа изделия (но не позднее 30 дней от даты приобретения), прислать на E-mail: info@yutec.ru сканированную копию полностью заполненного последнего листа этого паспорта, а так же фотографию уже включенного изделия, сделанную в день запуска в эксплуатацию. Заверенную копию паспорта необходимо отправить по адресу эксклюзивного дистрибьютора. В противном случае будет действовать обычная законная гарантия!
Гарантия распространяется только на те модули, в которых использовались оригинальные запасные части фирмы-производителя компании YUTEC.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛАМПЫ, А ТАКЖЕ НЕ РАСПРОСТАНЯЕТСЯ НА МОДУЛИ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И/ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПЛОМБЫ.

Серийный номер			Дата приобретения		« » 201_ г.		
Наименование дилера							
Тел. и E-mail дилера							
Пользователь прибора							
Модель EXECUTOR		**EX-30W**		**EX-40W**		**EX-50W**	**EX-80W**
		EX-30 S/St		**EX-40 S/St**		**EX-50 S/St**	**EX-80 S/St**
		EX-30 =IP54		**EX-40 =IP54**		**EX-50 =IP54**	**EX-80 =IP54**

(495) 642-62-67 Москва
(865) 536-41-25 Ставрополь
WWW.KrysNet.RU
WWW.MyxNet.RU
E-mail: INFO@YUTEC.RU

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ

ЗАО МАП Лтд

Ул. СНИИСХ, д. 21, г. Михайловск
Ставропольский край, 356241,
РОССИЯ