FlyTrap Commercial®

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕТАЮЩИМИ НАСЕКОМЫМИ

Компании **ЮТЭК** (Россия) и **SWG Europe Ltd.** (Англия) благодарят Вас за приобретение уничтожителя насекомых **FlyTrap Commercial**. Модули **FlyTrap** это современное решение в области устройств контроля за летающими насекомыми с клеевой подложкой для тех случаев, где гигиена имеет решающее значение. Существуют четыре типоразмера модулей, три из которых могут быть в специальном брызгозащитном исполнении IP65. Так же приборы могут комплектоваться небьющимися (**безосколочными**) лампами. Модули можно подвешивать к потолку, монтировать на стену в двух вариантах, устанавливать на поверхность стола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Размеры, мм	Световая мощность	Лампы, Тип	Вес, кг	Площадь обслуживания	Клеевая подложка
FTC 16 S/St	320 x 240 x 105	20	Y508	3,0	40	GB-1
FTC 20 S/St	368 x 350 x 155	30	Y610	3.5	60	GB-5
FTC 30 S/St	470 x 350 x 155	40	Y615	4,0	80	GB-2
FTC 40 S/St	630 x 350 x 155	50	Y620; Y618	5,0	120	GB-3
FTC 50 S/St	470 x 350 x 155	60	Y625	4,0	160	GB-2
FTC 80 S/St	630 x 350 x 155	90	Y640; Y636	5,0	240	GB-3
FTC 20 S/St = IP65	395 x 350 x 155	30	Y610	3.7	60	GB-5
FTC 30 S/St = IP65	495 x 350 x 155	40	Y615	4,2	80	GB-2
FTC 40 S/St = IP65	655 x 350 x 155	50	Y620; Y618	5,2	120	GB-3
FTC 50 S/St = IP65	495 x 350 x 155	60	Y625	4,2	160	GB-2
FTC 80 S/St = IP65	655 x 350 x 155	90	Y640; Y636	5,2	240	GB-3

Рекомендации, приведенные здесь, должны способствовать максимально эффективному использованию модулей.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СФЕРЫ ОБЩЕПИТА, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОВ ТОЛЬКО В КОРПУСАХ ИЗ ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304. ИСПОЛНЕНИЕ - S/ST.

МОДУЛЬ (КРОМЕ ИСПОЛНЕНИЯ IP65) ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

УСТАНОВКА

Для эффективной работы модуля необходимо выполнение нескольких условий.

1. Модуль должен быть правильно расположен.
2. Модель модуля должна быть правильно подобрана для защищаемого помещения.
3. Модуль должен работать круглосуточно.
4. Лампы должны заменять каждые 12 месяцев. Клеевая подложка должна заменяться каждые 4 недели.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Модели рассчитаны для питания от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220-240 В. Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания и другие параметры вашей электросети соответствуют указанным на модуле.

ВНИМАНИЕ!

МОДУЛЬ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ТРЕХПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ (С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ)

РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЯ

Лучше всего располагать модуль на высоте около 2 метров от земли, в самом темном месте внутри защищаемой зоны, подальше от окон таким образом, чтобы насекомые летели только на свет, излучаемый модулем.

Помните, что, если на пути распространения света будут находиться какие-либо препятствия, возможно может потребоваться большее количество модулей. Основным правилом является то, что свет от модуля должен быть видим во всех точках защищаемой зоны.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Для сохранения эффективности работы модуля

заменяйте ультрафиолетовые лампы приблизительно каждые 9-12 месяцев, убедитесь в том, что новые лампы имеют правильный тип. Клеевая подложка должна заменяться каждые 4 недели.

ОЧИСТКА

ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНО ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Очистка должна производиться через постоянные интервалы времени, величина которых зависит от среды, в которой применяется модуль (обычно раз в месяц).

Поверхность модуля необходимо очистить влажной тряпкой от грязи и жира.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛАМПЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНО ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Перед тем, как снять лампу, снимите клеевую подложку, а затем проверните лампу и снимите ее.

У моделей исполнения IP65 предварительно надо открутить держатели ламп, сдвинуть их к середине лампы и потянув лампу вверх (не поворачивая) снять ее.

Установку ламп произвести в обратной последовательности.

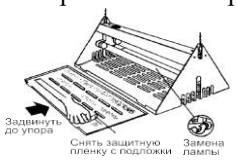

ЗАМЕНА КЛЕЕВОЙ ПОДЛОЖКИ

Клеевая подложка должна заменяться каждые 4 недели. Перед установкой новой клеевой подложки, снимите с нее защитное бумажное покрытие.

МОНТАЖ

Монтировать изделия возможно на потолок или на стену. Монтаж на потолок можно произвести с помощью цепочек, для этого в верхних частях боковин предусмотрены отверстия. Для монтажа на стену в нижней части изделия имеются два специальных отверстия. Необходимо просверлить в стене два отверстия и забить в них дюбель-гвозди (поставляются в комплекте). Расстояния между отверстиями указаны в таблице.

Расстояние между центрами крайних монтажных отверстий, мм						
	FTC 16	**FTC 20**	**FTC 30**	**FTC 40**	**FTC 50**	**FTC 80**
На стену	200	310	310	310	310	310
На кронштейны или к потолку	320	368	470	625	470	625

Для установки изделия на стену так же можно использовать специальные кронштейны (См. фото), которые обеспечивают качественный и удобный монтаж.
Комплект кронштейнов можно приобрести в нашей компании отдельно.

ГАРАНТИЯ

Ваш модуль **FlyTrap Commercial** имеет законную гарантию 1 год (за исключением ламп). Если в течение 12 месяцев в модуле будет обнаружен дефект, то модуль будет заменен. Замена вышедшего из строя прибора может быть так же произведена по взаимному согласию в любое время его эксплуатации, не зависимо от даты приобретения. Неисправный прибор должен быть отправлен поставщику для выяснения причины его выхода из строя. Если это окажется производственный брак, рабочий модуль остается у пользователя безвозмездно. При наличии неповрежденной пломбы. Если прибор вышел из строя по вине пользователя, то он оплачивает только разницу в цене нового прибора и остаточной стоимостью вышедшего из строя модуля. На эту модель **возможна пожизненная** гарантия.

Для получения изделием пожизненной гарантии необходимо в течение 10 дней от даты монтажа изделия (но не позднее 30 дней от даты приобретения), прислать на E-mail: info@yutec.ru сканированную копию полностью заполненного последнего листа этого паспорта, а так же фотографию уже включенного изделия, сделанную в день запуска в эксплуатацию. Заверенную копию паспорта необходимо отправить по адресу эксклюзивного дистрибьютора. В противном случае будет действовать обычная законная гарантия!

Гарантия распространяется только на те модули, в которых использовались оригинальные запасные части фирмы-производителя компании YUTEC.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛАМПЫ, А ТАКЖЕ НЕ РАСПРОСТАНЯЕТСЯ НА МОДУЛИ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И/ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПЛОМБЫ.

Серийный номер		Дата приобретения	«_____»_____202__г.
Наименование дилера			
Тел. и E-mail дилера			
Пользователь прибора			
Модель **FlyTrap Commercial**	**FTC 16 S/St** / **FTC 20 S/St** / **FTC 30 S/St** / **FTC 40 S/St** / **FTC 50 S/St** / **FTC 80 S/St**		
	FTC 20 S/St =IP65 / **FTC 30 S/St =IP65** / **FTC 40 S/St =IP65** / **FTC 50 S/St =IP65** / **FTC 80 S/St =IP65**		

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ

АО МАП Лтт

Ул. СНИИСХ, д. 21, г. Михайловск
Ставропольский край, 356241,
РОССИЯ