ОБОРУДОВАНИЕ для БОРЬБЫ С ЛЕТАЮЩИМИ НАСЕКОМЫМИ

Компании **ЮТЭК** (Россия) и **SWG Europe Ltd.** (Англия) благодарят Вас за приобретение уничтожителя насекомых **ButterFLY**. Это прибор, выполняющий одновременно две функции: работает как профессиональный уничтожитель насекомых и при этом является декоративным светильником. Может использоваться там, где нежелательно использовать электронные уничтожители насекомых. Так как он работает бесшумно, фрагменты убитых насекомых не попадают за пределы прибора и не попадут в открытый пищевой продукт. Это прибор с клеевой подложкой, использующий специальную ультрафиолетовую лампу. Рекомендации, приведенные здесь, должны способствовать максимально эффективному использованию модулей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Площадь обслуживания	Световая мощность	Размеры, мм	Вес, кг	Лампы, Тип	Клеевая Подложка
BF-15 W	120 м.кв.	25 Вт	540x400x230	2,8	Y615 **T8L**	GB-38Y
BF-15 S/St	120 м.кв.	25 Вт	540x400x230	2,8	Y615 **T8L**	GB-38Y
BF-15 W=IP65	120 м.кв.	25 Вт	540x400x230	2,8	Y615 **T8L**	GB-38Y
BF-15 S/St= IP65	120 м.кв.	25 Вт	540x400x230	2,8	Y615 **T8L**	GB-38Y
BF-25 W	160 м.кв.	30 Вт	540x400x230	2,9	Y625 **T8L**	GB-38Y
BF-25 S/St	160 м.кв.	30 Вт	540x400x230	2,9	Y625 **T8L**	GB-38Y
BF-25 W=IP65	160 м.кв.	30 Вт	540x400x230	2,9	Y625 **T8L**	GB-38Y
BF-25 S/St= IP65	160 м.кв.	30 Вт	540x400x230	2,9	Y625 **T8L**	GB-38Y

ЭЛЕКТРОННЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ НАСЕКОМЫХ

Модель **ButterFLY BF-15** - устройство контроля насекомых, разработанное и предназначенное, чтобы заманить в ловушку насекомых на специально разработанные Клеевые Подложки. Однажды установленные, эти приборы должны выключаться только для обслуживания и чистки.

Эти модели подходят как для настенной установки Рис.1, так и для крепления к потолку Рис.2.

Для крепления к потолку рекомендуется использовать гибкие цепочки.

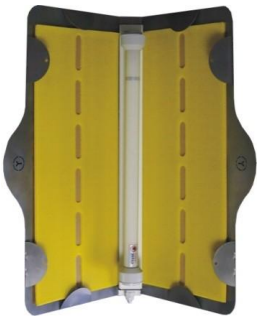

Рис.1

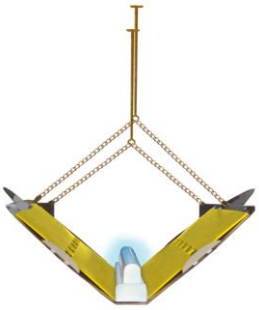

Рис.1

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СФЕРЫ ОБЩЕПИТА, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОВ ТОЛЬКО В КОРПУСАХ ИЗ ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА S/ST – ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ СТАЛИ AISI 304) И БЕЗОСКОЛОЧНЫЕ ЛАМПЫ S'PROOF.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЖИТЕСЬ С ПОСТАВЩИКОМ. МОДУЛЬ (КРОМЕ ИСПОЛНЕНИЯ IP65) ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

Чтобы привлекать насекомых, используется специальный тип флуоресцентной УФ лампы. Насекомые ловятся на Клеевые подложки расположенные в пределах модуля.

Модуль ButterFLY предназначен только для внутреннего использования. Модели исполнения **IP65** можно использовать и снаружи помещений.

Модуль ButterFLY =IP65 может подвергаться воздействию воды в форме капель, а так же не боится воздействия струй воды. При этом, место подключения прибора к электрической сети должно быть так же надежно изолировано.

Прибор должен быть помещен вне досягаемости детей или пожилых людей.

Любой контакт с хлором, может серьезно повреждать нержавеющую сталь корпуса. Избегайте использования приборов INSECT-O-CUTORs в корпусе из нержавеющей стали там, где имеется присутствие хлора в больших концентрациях.

УСТАНОВКА

Для эффективной работы модуля необходимо выполнение нескольких условий.

1. Модуль должен быть правильно расположен.
2. Модель модуля должна быть правильно подобрана для защищаемого помещения.
3. Модуль должен работать круглосуточно.
4. Лампы должны заменять каждые 12 месяцев.
5. Клеевые подложки должны заменяться каждые 6 недель.
6. Модуль **ButterFLY** должен быть установлен на подходящей стене, используя стеновые дюбели и винты, поставляемые в комплекте с изделием или подвешен к по-

толку. Прибор снабжен кабелем длиной 1 метр для подсоединения к подходящей электрической сети.

7. ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕД ТЕМ КАК БУДЕТ ПОДКЛЮЧЕН К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
8. У моделей исполнения **IP65** сетевой кабель не имеет сетевой вилки. Для них должно использоваться ТОЛЬКО НЕРАЗЪЕМНОЕ подключение. Применение электрической вилки с розеткой категорически запрещено. Оптимально применение Дистанционного реле **YUTEC RRN-8022UP** в комплекте с центральным пультом управления **YUTEC RCN-8010L**. Это позволит включать и выключать модуль дистанционно из любой точки здания.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Модели рассчитаны для питания от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220-240 В. Пожалуйста, убедитесь что напряжение питания и другие параметры вашей электросети соответствуют указанным на модуле.

ВНИМАНИЕ – МОДУЛЬ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ТРЕХПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ (С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ).

РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЯ

Лучше всего располагать модуль на высоте 2-3 метров от земли, в самом темном месте внутри защищаемой зоны, подальше от окон таким образом, чтобы насекомые летели только на свет, излучаемый модулем.

Помните, что если на пути распространения света будут находиться какие-либо препятствия, возможно может потребоваться большее количество модулей. Основным правилом является то, что свет от модуля должен быть видим во всех точках защищаемой зоны.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Для сохранения эффективности работы модуля заменяйте ультрафиолетовые лампы приблизительно каждые 9-12 месяцев, убедитесь в том, что новые

лампы имеют правильный тип. Клеевые подложки должны заменяться каждые 6 недель.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Перед тем как снять лампу открутите круглые защитные муфты с держателей лампы, потяните лампу на себя и снимите ее. Установку новой УФ лампы проводят в обратном порядке

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО СОМНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ ОБРАТИТЕСЬ К ПОСТАВЩИКУ.

ЗАМЕНА КЛЕЕВОЙ ПОДЛОЖКИ

Клеевые подложки должны заменяться каждые 6 недель. После установки новой клеевой подложки, снимите с нее защитное бумажное покрытие.

Регулярное обслуживание гарантирует, что модуль будет исправно работать и исполнять свои функции для которых он предназначен.

Прибор должен обслуживаться минимум дважды в год. Не считая регулярной незначительной очистки.

ГАРАНТИЯ

Ваш модуль **ButterFLY** имеет законную гарантию 1 год (за исключением ламп). Если в течение 12 месяцев в модуле будет обнаружен дефект, то модуль будет заменен. Замена вышедшего из строя прибора может быть так же произведена по взаимному согласию в любое время его эксплуатации, не зависимо от даты приобретения. Неисправный прибор должен быть отправлен поставщику для выяснения причины его выхода из строя. Если это окажется производственный брак, рабочий модуль остается у пользователя безвозмездно. При наличии неповрежденной пломбы. Если прибор вышел из строя по вине пользователя, то он оплачивает только разницу в цене нового прибора и остаточной стоимостью вышедшего из строя модуля. На эту модель **возможна пожизненная** гарантия.

Для получения изделием пожизненной гарантии необходимо в течение 10 дней от даты монтажа изделия (но не позднее 30 дней от даты приобретения), прислать на E-mail: info@yutec.ru сканированную копию полностью заполненного последнего листа этого паспорта, а так же фотографию уже включенного изделия, сделанную в день запуска в эксплуатацию. Заверенную копию паспорта необходимо отправить по адресу эксклюзивного дистрибьютора. В противном случае будет действовать обычная законная гарантия! Гарантия распространяется только на модули, в которых использовались оригинальные запасные части фирмы-производителя компании YUTEC.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛАМПЫ, А ТАКЖЕ НЕ РАСПРОСТАНЯЕТСЯ НА МОДУЛИ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И/ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПЛОМБЫ.

Серийный номер			Дата приобретения		«_____»_____201_г.		
Наименование дилера							
Тел. и E-mail дилера							
Пользователь прибора							
Модель **ButterFLY**	☐	**BF-15 W**	☐	**BF-15 W=IP65**	☐	**BF -25 W**	☐	**BF-25 W=IP65**
	☐	**BF -15 S/St**	☐	**BF-15 S/St= IP65**	☐	**BF -25 S/St**	☐	**BF-25 S/St= IP65**

(495) 642-62-67 Москва
(865) 536-41-25 Ставрополь

ЮТЭК Pest Control
WWW.KrysNet.RU
WWW.MyxNet.RU
E-mail: INFO@YUTEC.RU

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ

ЗАО МАП Лтд

Ул. СНИИСХ, д. 21, г. Михайловск
Ставропольский край, 356241,
РОССИЯ